






































SÖMTABELL – NYTTOSÖMMAR

Söm	Sömnummer		Sömnamn	Pressarfot	Användning
	670	650			
	1	1	Raksöm, nålen i mittläge	A/B	För alla typer av sömnad. Välj bland 29 olika nålpositioner.
	2	2	Elastisk söm, nålen i vänsterläge	A/B	För sömmar i trikå och elastiska tyger.
	3	3	Förstärkt raksöm, nålen i mittläge	A/B	För sömmar som utsätts för ordentliga påfrestningar. Förstärkt och elastisk. Används för att förstärka och kantsticka tränings- och arbetskläder. Öka stygnlängden vid kantstickning.
	4	–	Raksöm med FIX	A/B	Börjar och slutar med sömmar framåt och bakåt.
	5	4	Sicksack	A/B	För applikationer, spetskantning, sömnad på band etc. Stygnbredden ökar lika mycket åt vänster som åt höger.
	6	5	Trestegssicksack	A/B	För att laga och sy på lappar och resår. Passar för tunna till medeltjocka tyger.
	7	6	Tvåstegssicksack	A/B	För hopfogning av två tygstycken med avslutade kanter samt elastisk rynkning.
	8	7	Förstärkt sicksack	B	För hopfogning av tygstycken kant i kant eller överlappning i skinn. För dekorsömnad.
	9	8	Träckelsöm	A/B	För hopfogning av två tygstycken med en söm med lång stygnlängd (minska trådspänningen enligt rekommendationerna på den grafiska displayen (650)).
	10	–	Rak träckelsöm	A	Använd fotreglaget när du träcklar ihop tyglager. Sänk matartänderna. Sy en söm, höj pressarfoten och flytta tyget. Sänk pressarfoten och sy nästa söm. Upprepa tills träcklingen är klar.
	11	9	Överkastnings-söm	J	Sy ihop och överkasta i ett moment längs kanten eller klipp rent i efterhand. För tunna elastiska och oelastiska tyger.
	12	10	Elastisk överkastningssöm	B	Sy ihop och överkasta i ett moment längs kanten eller klipp rent i efterhand. För medeltjocka till kraftiga elastiska tyger.
	13	11	Dubbel overlock	B	Sy ihop och överkasta i ett moment längs kanten eller klipp rent i efterhand. För kraftiga elastiska och kraftiga vävda tyger.
	14	12	Overlocksöm	B	Sy ihop och överkasta i ett moment längs kanten eller klipp rent i efterhand. För medeltjocka elastiska tyger.
	15	13	Elastisk fogsöm	B	För överlappande sömmar i trikå. För tygkanal över smal resår.
	16	14	Elastisk söm och smocksöm	A/B	Sy över två rader resårband för att rynka.
	17	15	Flatlock	B	Dekorativa fällor och överlappande sömmar, skarp och band. För medeltjocka/kraftiga elastiska tyger.
	18	16	Elastisk osynlig fällsöm	D	För osynliga fällor på medeltjocka till kraftiga elastiska tyger.
	19	17	Ej elastisk osynlig fällsöm	D	För osynliga fällor på medeltjocka till kraftiga vävda tyger.

Söm	Sömnummer		Sömnamn	Pressarfot	Användning
	670	650			
	20	18	Fagottsöm	A/B	För hopfogning av två tygstycken med avslutade kanter samt elastisk rynkning.
	21	–	Lagningssöm (sida till sida)	A	För lagning av små revor.
	22	19	Lagningssöm (framåt och bakåt)	A/B	Laga och stoppa småhål på arbetskläder, jeans, dukar och annat. Sy över hålet och tryck sedan på backmatning för att sy flera lagningssömmar och sedan stanna automatiskt.
	23	20	Träns (manuell)	A/B	Förstärkt fickor, skjortöppningar, skärphällor och nederdelen av blytläs.
	24	–	Skärphällesöm	A	För fastsättning av skärphällor.
	25	21	Tränsat knapphål	Automatisk Knapphåls- fot /C	Standardknapphål för de flesta tygtjocklekar.
	26	22	Knapphål med rundat slut	Automatisk Knapphåls- fot /C	För blusar och barnkläder.
	27	23	Förstärkt knapphål på medeltjockt tyg	C	För medeltjocka och kraftiga tyger.
	28	24	Sekelskiftes- knapphål	Automatisk Knapphåls- fot /C	För ett handsytt utseende på tunna och ömtåliga tyger. <i>Tips! Öka längden och bredden när du syr knapphål på jeans. Använd tjockare tråd.</i>
	29	25	Skräddarknapphål	Automatisk Knapphåls- fot /C	För skräddarsydda jackor, kappor etc.
	30	26	Knapphål på kraftigt tyg	Automatisk Knapphåls- fot /C	Med förstärkta tränsar.
	31	27	Raksömsknapphål för skinn	A/B	För skinn och mocka.
	32	28	Snörhål	B	För skärp, snoddar etc.
	33	29	Automatisk knappsömnad	Ingen pressarfot	För knappsömnad. Ställ in antalet stygn på den grafiska displayen/pekskärmen.
	34	30	Satinsöm, smal	B	För applikationer samt sömnad på spets och band. För tunna till medeltjocka tyger.
	35	31	Satinsöm, medel	B	För applikationer samt sömnad på spets och band. För tunna till medeltjocka tyger.
	36	32	Satinsöm, bred	B	För applikationer samt sömnad på spets och band. För kraftiga tyger.

SÖMÖVERSIKT

670

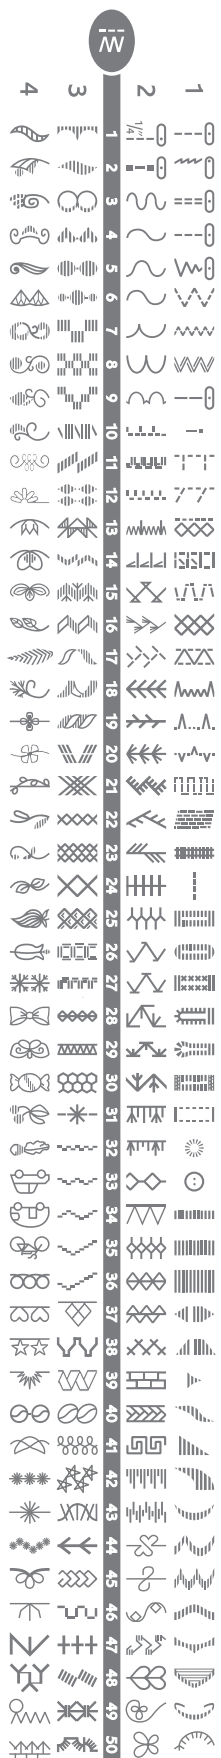

650



TECKENSNIITT

Block (670/650)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q
 a b c d e f g h i j k l m n o p q
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Æ æ Ø ø à
 R S T U Ü V W X Y Z Å Ä Ö - , _
 r s t u ü v w x y z å ä ö @ . , _
 á ç è é ê í ó ù ú Ñ ñ ß & ? ! ' . _

Brush Line (670)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q
 a b c d e f g h i j k l m n o p q
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Æ æ Ø ø à
 R S T U Ü V W X Y Z Å Ä Ö - , _
 r s t u ü v w x y z å ä ö @ . , _
 á ç è é ê í ó ù ú Ñ ñ ß & ? ! ' . _

Cyrillic (kyrilliska bokstäver) och Hiragana (japanska bokstäver) (670/650)

Ryska och japanska teckensnitt. Teckensnitten visas på symaskinens grafiska display/pekskärm.