



Funktioner och finesser

Fem viktiga funktioner



DIREKTVAL

Du behöver inte leta efter den söm du vill ha – tryck bara på ikonen för den söm du vill använda och börja sy.



START/STOPP-FUNKTION

Tryck på start/stopp-knappen om du vill sy utan att använda fotpedalen. Denna funktion gör det enklare att sy långa sömmar, rader med dekorsömmar, knapphål eller frihandssömnad.



NÅLSTOPP UPPE/NERE

Ange om nålen ska stanna i det övre läget eller nere i tyget vid vändning, applikationssömnad och annat.




INFORMATIONSSKÄRM

Se valt sömnummer och rekommenderad pressarfot på informations-skärmen.



SÖMNADSPÄRR FÖR PRESSARFOT UPP

Symaskinen avger en ljudsignal och det går inte att sy om pressarfoten är uppe.

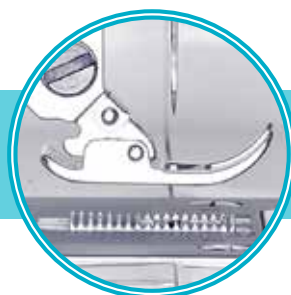

Fler funktioner

FÄSTNINGSFUNKTION

Tryck på knappen för trådfästning så fäster **SMARTER BY PFAFF™ 260c** tråden och maskinen stannar automatiskt. En snabb och enkel avslutning!

FLERA OLIKA SÖMMAR

SMARTER BY PFAFF™ 260c har 27 olika sömmar, inkl. nyttosömmar, dekorsömmar, elastiska sömmar och en knapphålssöm.

6 MM JUSTERBAR STYGNBREDD

Passar för alla typer av sömnad, t.ex. applikationer, stoppning och olika dekorationstekniker. Lätt att nå önskat resultat.

AUTOMATISK STYGNBREDD OCH STYGNLÄNGD

Lämplig stygnlängd och stygnbredd ställs automatiskt in när du väljer en söm.

HÅRDHUV

Skyddar symaskinen vid transport och från damm.

PFAFF® ORIGINAL PRESSARFOTSYSTEM

5 olika pressarfötter för alla grundläggande behov medföljer. Till **SMARTER BY PFAFF™ 260c** medföljer en rad olika tillbehörspressarfötter. Med PFAFF® Original pressarfotssystem kan du använda samma pressarfötter på alla PFAFF®-maskiner.

INBYGGD NÅLTRÄDARE

Med den inbyggda nålträdaren trär du nålen snabbt och enkelt.

SY KNAPPHÅL I ETT ENDA MOMENT

Sätt på knapphålsfoten och sy identiska knapphål enkelt och smidigt. Med **SMARTER BY PFAFF™ 260c** kan du sy knapphål automatiskt i ett enda moment.

JUSTERBARA NÅLPOSITIONER

För exakt placering av raksömmar när du kantstickar, syr blixlås eller använder specialtekniker för t.ex. passpoaler.

LED-LAMPA

Hållbar ljuskälla som lyser upp dina sömnadsprojekt med ett klart ljus.

LÄTTÅTKOMLIGT REGLAGE FÖR MATARTÄNDERNA

Praktiskt placerat på friarmens baksida. Sänk matartänderna när du använder specialtekniker som frihandsquiltning, målningseffekter eller syr knapphål.

PRESSARFÖTTER MED KLICKSYSTEM

När du ska byta pressarfot är det bara att klicka av den som sitter på och klicka på den nya. Inga skruvmejslar eller andra verktyg behövs.

TRÅDKLIPP

Trådklipparen är praktiskt placerad på sidan av maskinen. Den är lätt att använda och du slipper leta efter saxen.

TILLBEHÖRSLÅDA

Avtagbar tillbehörslåda som gör sömnadsytan större och håller ordning på dina tillbehör.

JUSTERBART PRESSARFOTSTRYCK

Pressarfotstrycket kan justeras för specialtekniker som quiltning och elastiska sömmar. Alltid perfekta resultat oavsett om du syr i tunna eller tjocka tyger.

OPTIMAL TYGMATNING

Sjupunktsmatningen håller i tyget på alla sidor om nålen och ger perfekt tygmatning. Ger dig släta och rynkfria sömmar.

HÖGT PRESSARFOTSLYFT

Det höga pressarfotslyftet ger mer utrymme för tjockare projekt eller tyg i flera lager. Passar även till riktigt tjocka quiltar.

UNDERTRÅDEN SÄTTS I OVANIFRÅN

Enkel åtkomst och bra överblick gör att du enkelt och snabbt kan hålla koll på eller byta undertråden.

FRIARM

Friarmen är perfekt när du ska sy muddar, halsringningar, byxfällar och mycket mer. Nålen sitter nära friarmens kant vilket ger större kontroll och lättare åtkomst när du syr.

