




















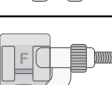

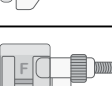


Sömöversikt




















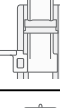

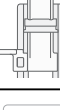




Nyttosömmar

Sömmarna som beskrivs i tabellen nedan är nyttsömmar som främst används för nyttsömnad.

De vanligaste sömmarna är tryckta bredvid sömvalsknapparna på maskinens framsida (sömmeny 1). Du väljer dessa sömmar genom att trycka på motsvarande knapp (om meny 1 är aktiverad). Sömmar i meny 2–4 finns på sömöversikten som kan dras ut nertill på maskinen.

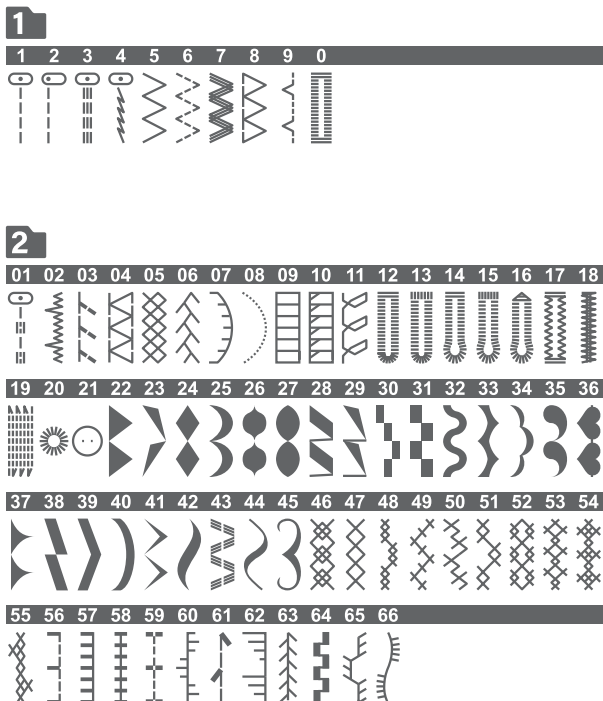
Ställ in trådspänningen mellan 3 och 5 när du syr. Testa alltid på en restbit först och justera trådspänningen om det behövs.

			Användning
	Raksöm med nålen i mittläge		Den grundläggande sömmen för allmän sömnad. Det vanligaste användningsområdet för raksöm är sammanfogning av två tygstycken.
	Raksöm med nålen i vänsterläge		Används för alla typer av sömnad.
	Elastisk raksöm		På elastiska, stickade tyger är den här sömmen starkare än vanlig raksöm eftersom tråden låses tre gånger: framåt, bakåt och sedan framåt igen. Sömmen används för att förstärka sömmar på träningskläder och för svängda sömmar som utsätts för hård belastning.
	Elastisk söm		För sömmar i trikå och elastiska tyger.
	Sicksacksöm		En mycket mångsidig söm som används för dekor- och applikationssömnad samt för att sy fast band m.m.
	Flerstegssicksack		Kasta över sömsmånens kant för att förhindra att tyget rivs upp. När du överkastar gör sömmens mindre steg att tyget hålls mer plant än när du använder vanlig sicksack. Sömmen kan också användas för att laga revor och sy i resår.
	Förstärkt sicksack		För hopfogning av tygstycken kant i kant eller dekorsömnad.
	Overlocksöm		Syr ihop och överkastar i ett moment. För medeltjocka till kraftiga elastiska tyger.
	Osynlig fällsöm		Sy fällar som är i princip osynliga från tygets rätsida. Den här sömmen används för kjolar, klänningar, byxor, gardiner m.m. i icke-elastiska material.
	Elastisk osynlig fällsöm		Sy fällar som är i princip osynliga från tygets rätsida. Den används för kläder och andra sömnadsprojekt i stretchiga, stickade tyger.
	Lutande overlocksöm		Syr ihop och överkastar i ett moment. För medeltjocka och kraftiga elastiska tyger.

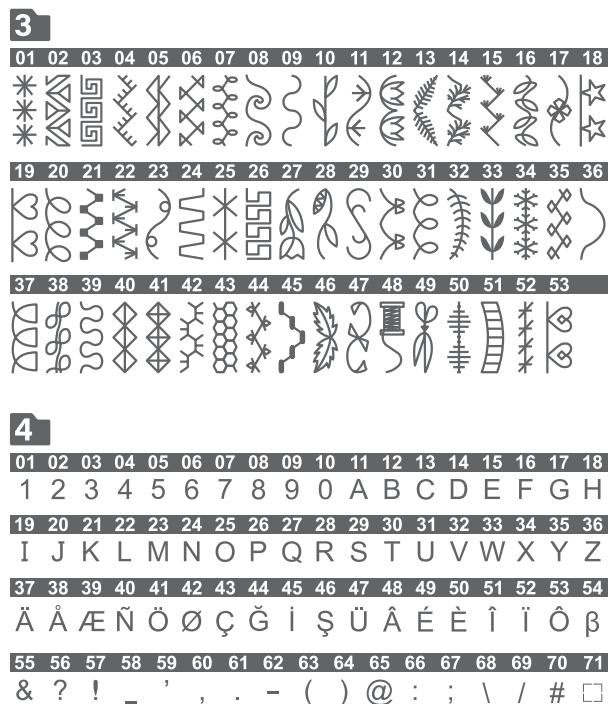
	Stängd överlocksöm		Sy dekorativa fällor, överlappande sömmar, skärp och band. För medeltjocka/kraftiga elastiska tyger.
	Våffelsöm		För att sy i resår, dekorsömnad, smocksömnad, garndekorationer och fällning.
	Knapphål		Sy knapphål på heminredningsföremål, kläder, handarbeten m.m.
	Knapphål med rundad träns		För tunna tyger.
	Förstärkt knapphål med rundad träns		För tunna tyger.
	Skräddarknapphål		Kvadratisk slut för skräddarsydda kavajer, rockar etc.
	Förstärkt skräddarknapphål		Kvadratisk slut för skräddarsydda kavajer, rockar etc.
	Skräddarknapphål med spets		Avsmalnande slut för skräddarsydda plagg.
	Elastiskt knapphål		För elastiska tyger.
	Träns		Förstärkning av fickor, skjortöppningar, skärphällor och nederdelen av blyxtlås.
	Lagningssöm		Laga och stoppa småhål på arbetskläder, jeans och annat.
	Snörhål		För skärp, snoddar etc.
	Söm för att sy i knappar		För att sy i knappar.

Dekorsömmar

Maskinen har, utöver nyttosömmar, även dekorsömmar och bokstäver. Vi rekommenderar att du använder ett mellanlägg under tyget när du syr dessa sömmar för att förhindra att tyget rynkas av de täta stygnen. Du bör även minska övertrådsspänningen något. Testa alltid på en restbit först och justera övertrådsspänningen om det behövs.



Sömmen 1 och 2



Sömmen 3 och 4