









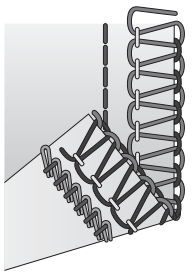


Sömöversikt

De inställningar som visas i denna tabell är våra rekommendationer grundade på normala förhållanden. Den rätta spänningen ställs in automatiskt med hjälp av användningen av automatisk trådspänningsratt (ATD). Du kan behöva justera trådspänningen efter vilken söm, tygtjocklek och tråd du använder. För att få bästa resultat justera trådspänningen i små steg, inte större än ett halvt nummer per gång. Prova alltid att sy på en bit tyg innan du börjar sy i själva plagget.

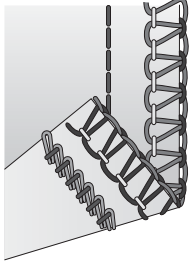
Genom att kombinera ATD med olika nålpositioner, trädningmetoder och användningen av 2-trådsomvandlaren kan du få olika sömmar.

Ikonsbeskrivning:	 Nålposition	N/R	Inställningar till reglage för styngtunga
	Stynglängd		2-trådsomvandlare
	Skärbredd	A/B	Inställningar för övre kniv, griparkoppling och användningen av knivlock A eller bordet för täcksöm/kedjesöm B
	Differentialmatning		

Söm	ATD					N/R		A/B	Trädningssguide				
									B	G	R	Y	P
	B	A och D	2,5	6,0	1,0	N	Nej	A	•	•	•	•	•

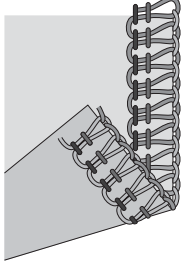
5-trådig säkerhetssöm, bred

För att sy ihop med en förstärkt söm och överkastning på samma gång. En stark kedjesöm med overlockkant är bra för att sy klädesplagg, sy ihop quiltar och andra sömnadsprojekt.

	A	B och D	2,5	6,0	1,0	N	Nej	A	•	•	•	•	•
--	---	---------	-----	-----	-----	---	-----	---	---	---	---	---	---






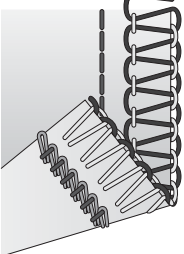
5-trådig säkerhetssöm, smal

För att sy ihop med en förstärkt söm och överkastning på samma gång. En stark kedjesöm med overlockkant är bra för att sy klädesplagg, sy ihop quiltar och andra sömnadsprojekt.

	A	A och B	2,5	6,0	1,0	N	Nej	A	•	•	•	•	
--	---	---------	-----	-----	-----	---	-----	---	---	---	---	---	--

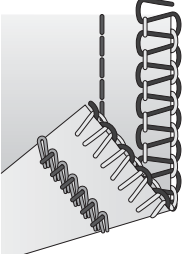
4-trådig overlock

För alla sömmar där det krävs stretch eller elasticitet, till exempel i halsringningar, sidsömmar och ärmar. Du kan använda 4-trådig overlocksöm för att sy specialtekniker som rynkning, passpoaler med passpoalfot (extra tillbehör) och resår med resårfot (extra tillbehör).

Söm	ATD					N/R		A/B	Trädningssguide				
									B	G	R	Y	P
	I	A och D	2,5	6,0	1,0	N	Ja	A	•	•	•	•	

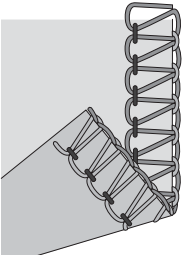
4-trådig säkerhetssöm, bred

För att sy ihop med en förstärkt söm och överkastning på samma gång. Omvandlare krävs.

	I	B och D	2,5	6,0	1,0	N	Ja	A	•	•	•	•
---	---	---------	-----	-----	-----	---	----	---	---	---	---	---

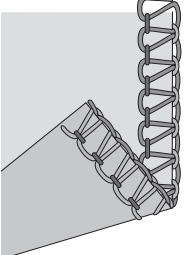
4-trådig säkerhetssöm, smal

För att sy ihop med en förstärkt söm och överkastning på samma gång. Omvandlare krävs.

	B	A	2,5	6,0	1,0	N	Nej	A	•	•	•	
---	---	---	-----	-----	-----	---	-----	---	---	---	---	--

3-trådig overlock, bred

För att sy ihop två lager tyg med stretch eller överkasta ett enkelt lager tunt eller medeltjockt tyg. Använd en grövre gripartråd och skapa dekorativa flätor. (Håll handen bakom pressarfoten och dra sakta och försiktigt i trådkedjan när du syr. Försök hålla samma spänning som om du sydde fast den på tyg.)






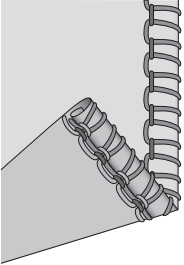
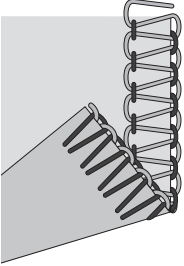
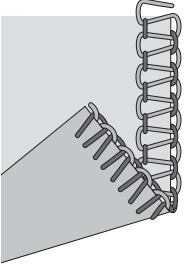
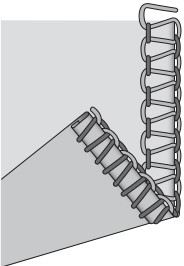
	A	B	2,5	6,0	1,0	N	Nej	A	•	•	•	
---	---	---	-----	-----	-----	---	-----	---	---	---	---	--

3-trådig overlock, smal






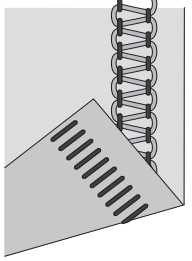
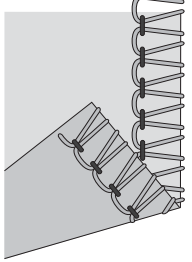
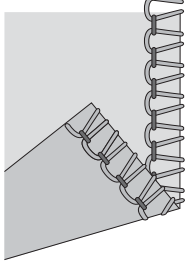
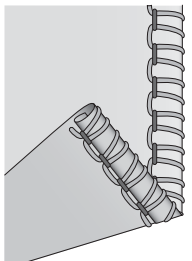
För att sy ihop två lager tyg med stretch eller överkasta ett enkelt lager tunt tyg. Populär för att sy dekorativa stråveck. Använd dekortråd i griparen och vanlig sytråd i nålen. Du får en intressant effekt om du använder olika färger i griparna.

Söm	ATD					N/R		A/B	Trädningsguide					
									B	G	R	Y	P	
	A	B	1,5	6,0	1,0	R	Nej	A		•	•	•		
3-trådig smal kantsöm* För att fälla tunna tyger. Ger en snygg kantavslutning på sidenscarfs, kuddvolanger och servetter. Trä griparen med en tunn dekortråd, till exempel viskostråd 40 wt, så får du en vacker sidenkant.														
	F	A	2	6,0	1,0	N	Nej	A	•		•	•		
3-trådig bred flatlocksöm För att sy ihop stretchmaterial med en dekorativ effekt antingen med flatlockrätsidan eller avigsidan med omvänd flatlock. Skapa olika effekter genom att trä griparna med dekortråd.														
	F	B	2	6,0	1,0	N	Nej	A		•	•	•		
3-trådig smal flatlocksöm För att sy ihop stretchmaterial med en dekorativ effekt antingen med flatlockrätsidan eller avigsidan med omvänd flatlock. Skapa olika effekter genom att trä griparna med dekortråd.														
	G	A och B	2	6,0	1,0	N	Ja	A	•	•		•		
3-trådig elastisk overlacksöm För att sy i tyger med extra mycket stretch. Ge tyget extra stretch genom att använda en stretchtråd i griparna. Ändra trådspänningen i motsvarande grad.														

* Rekommenderas inte för kraftigt vävda tyger eller för medelkraftiga till kraftiga stretchtyger.

Söm	ATD					N/R		A/B	Trädningsguide					
									B	G	R	Y	P	
	C	B	1	6,0	1,0	R	Nej	A		•	•	•		
3-trådig rullfäll* För att fälla tunna tyger. Ger en snygg kantavslutning på sidenscarfs, kuddvolanger och servetter. Om du vill sy en vacker rullfäll, trä griparen med dekortråd och nålen och den nedre griparen med vanlig tunn sytråd.														
	E	A	2	6,0	1,0	N	Ja	A	•				•	
2-trådig överlock, bred För att överkasta ett lager tunt eller medelkraftigt tyg. Omvandlare krävs.														
	E	B	2	6,0	1,0	N	Ja	A		•			•	
2-trådig överlock, smal För att överkasta ett lager tunt eller medelkraftigt tyg. Omvandlare krävs.														
	E	B	2	6,0	1,0	R	Ja	A		•			•	
2-trådig smal kantsöm* Använd för kantsömnad av tunna tyger. Omvandlare krävs.														

* Rekommenderas inte för kraftigt vävda tyger eller för medelkraftiga till kraftiga stretchtyger.

Söm	ATD					N/R		A/B	Trädningsguide					
									B	G	R	Y	P	
	E	A	2	6,0	1,0	N	Ja	A	•			•		
2-trådig bred flatlocksöm För att sy ihop stretchmaterial med en dekorativ effekt antingen med flatlockrätsidan eller avigsidan med omvänd flatlock. Skapa olika effekter genom att trä griparna med dekortråd. Omvandlare krävs.														
	G	A	2	6,0	1,0	N	Ja	A	•			•		
2-trådig kantsöm, bred Dekorativ kantavslutning för kläder och heminredningsartiklar. Omvandlare krävs.														
	D	B	2	6,0	1,0	N	Ja	A		•		•		
2-trådig kantsöm, smal Ger snygg kantavslutning på tunna tyger. Använd transparenta trådar med den här sömmen så får du en nästan osynlig fäll som blir mycket fin på tunnare tyger. Omvandlare krävs.														
	B	B	1	6,0	1,0	R	Ja	A		•		•		
2-trådig rullfäll* För att fälla tunna tyger. Ger en snygg kantavslutning på sidenscarfs, kuddvolanger och servetter. Trä griparen med en tunn dekortråd, till exempel viskostråd 40 wt, så får du en vacker sidenkant. Omvandlare krävs.														

* Rekommenderas inte för kraftigt vävda tyger eller för medelkraftiga till kraftiga stretchtyger.

Söm	ATD					N/R		A/B	Trädningsguide				
									B	G	R	Y	P
	J	C, D och E	2,5	-	1,0	R	Nej	B	•	•	•		•

Förstärkt täcksöm

För att fälla tyger med stretch och för dekorativ effekt på alla slags tyger. Använd dekortråd i griparen för dekorativa effekter.

	H	C och E	2,5	-	1,0	R	Nej	B	•		•		•
--	---	---------	-----	---	-----	---	-----	---	---	--	---	--	---

Täcksöm, bred

För att fälla tyger med stretch och för dekorativ effekt på alla slags tyger. Använd dekortråd i griparen för dekorativa effekter.

	K	C och D	2,5	-	1,0	R	Nej	B	•	•			•
--	---	------------	-----	---	-----	---	-----	---	---	---	--	--	---

Täcksöm, smal

För att fälla tyger med stretch och för dekorativ effekt på alla slags tyger. Använd dekortråd i griparen för dekorativa effekter.

	D	D	2,5	-	1,0	R	Nej	B		•			•
--	---	---	-----	---	-----	---	-----	---	--	---	--	--	---

Kedjesöm

För all slags söm så som att sy ihop, fälla och sy ihop quiltar. Bra som träckelsöm när du syr ihop plagg, eftersom denna söm är mycket lätt att repa upp. Använd dekortråd i griparen för dekorativa effekter.